

# MANUAL

ELIXIR

**Print** 1+1

**Print color** Black

**Size** 140x140 mm


cut line —————

fold line —————

## ELIXIR

Электрическая кофеварка

1. Крышка
2. Фильтр
3. Корпус
4. Керамическая кружка
5. Пластина для кружки
6. Переключатель Включения/Выключения

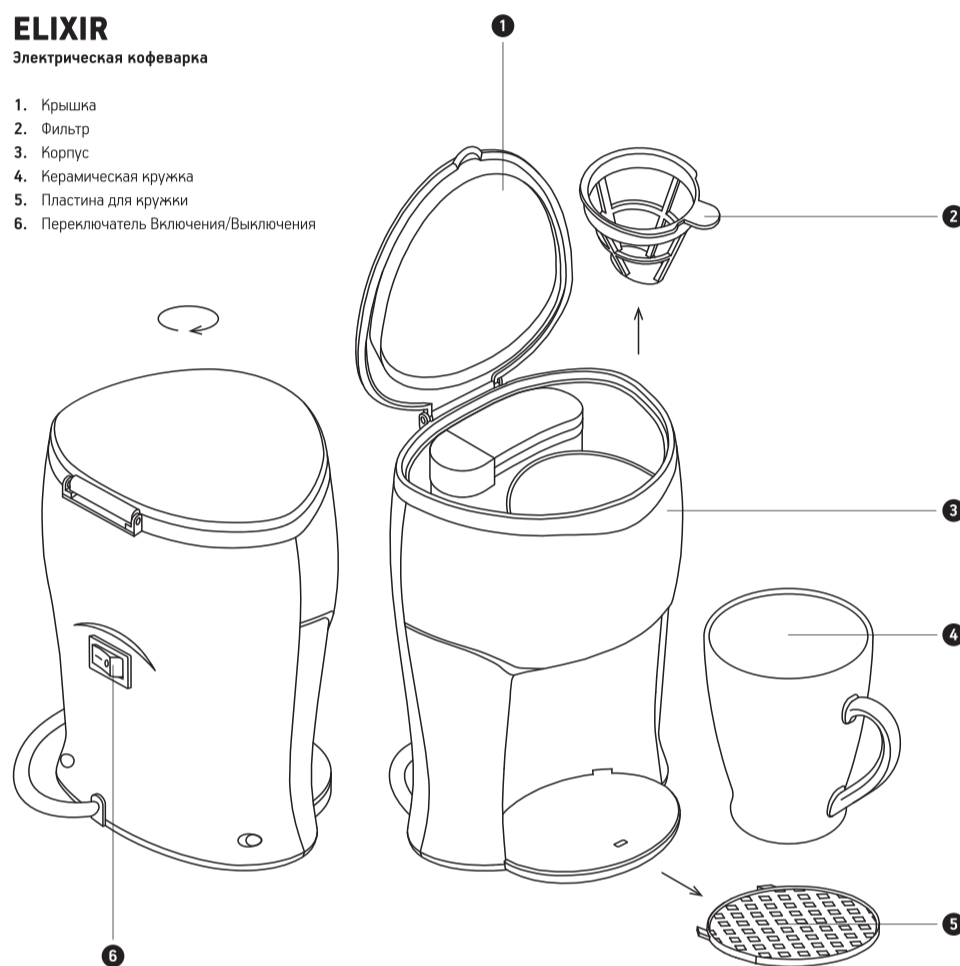

### Подготовка к работе

- Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите ненужные упаковочные материалы. После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать устройство при комнатной температуре не менее двух часов.
- Полностью размотайте шнур электропитания. Протрите корпус изделия влажной мягкой тканью и дайте прибору просохнуть.
- Протрите внутреннюю часть корпуса кофеварки и крышку. Съемный фильтр промойте теплой водой.
- Установите кофеварку на устойчивую и сухую поверхность.
- Перед подключением кофеварки к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики изделия).
- Прогоните воду через кофеварку несколько раз, не используя кофе.
- Короткий шнур питания предназначен для снижения риска запутаться в длинном шнуре или споткнуться об него.

### Эксплуатация

1. Откройте крышку устройства, потянув ее вверх. Наполните резервуар чистой холодной водой или кипяченой водой комнатной температуры не выше максимальной отметки на мерной шкале. Для того, чтобы наполнить резервуар, используйте кружку, входящую в комплект, или иную тару. Не наполняйте резервуар для воды непосредственно из-под крана во избежание попадания жидкости внутрь корпуса! Никогда не наливайте в резервуар теплую или горячую воду.
2. Поверните рычаг подачи воды влево до упора. Установите фильтр в держатель. Засыпьте молотый кофе в фильтр из расчета одна мерная ложка на одну кружку. Не рекомендуется плотно утрамбовывать кофе в фильтре. Поверните рычаг подачи воды в исходное положение. Объем приготовленного напитка выйдет чуть меньше, чем количество залитой в резервуар воды.
3. Установите чашку на пластину.
4. Переведите переключатель включения/выключения в положение I. Начнется процесс приготовления кофе, индикатор работы загорится.
5. После того как кофе приготовится, кофеварка завершит работу.
6. Выключите устройство, переведя переключатель включения/выключения в исходное положение. Отключите прибор от электросети.

Перед приготовлением второй порции кофе следует отключить устройство на несколько минут и дать ему остыть.

### Уход

- Корпус следует протирать влажной мягкой тканью по мере загрязнения. Съемный фильтр и чашку следует промывать под струей теплой воды каждый раз после использования. Допустимо использовать мягкое моющее средство.
- Не рекомендуется помещать кофеварку под струю воды, погружать её в воду или мыть в посудомоечной машине.
- Не рекомендуется использовать при очистке грубые салфетки, губки и абразивные пасты. Недопустимо использование химически агрессивных средств, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.

### Меры безопасности

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований техники безопасности и правил эксплуатации изделия.

- Данная кофеварка предназначена для использования в бытовых условиях. Промышленное или любое нецелевое использование будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Не оставляйте включенную кофеварку без присмотра.
- Не помещайте шнур, вилку или изделие целиком в воду и другие жидкости. Следите, чтобы шнур не касался острых предметов и/или горячих поверхностей.
- Не используйте кофеварку с поврежденным шнуром или корпусом.
- Используйте изделие только на ровной, прочной и сухой поверхности. Не ставьте горячую чашку на мокрую или холодную поверхность.
- Не прикасайтесь к изделию влажными руками.
- Не тяните за провод при выключении из розетки.
- Не открывайте крышку во время приготовления кофе.
- Перед очисткой кофеварки убедитесь, что она отключена от электросети и полностью остыла.
- Во избежание ожогов не касайтесь руками поверхности кофеварки во время ее работы.
- Кофеварка не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями.

### Утилизация

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки подобных товаров необходимо сдать их на специализированный пункт сбора отходов.

### Технические характеристики

Мощность: 350 Вт  
Номинальное напряжение: 220 В/50 Гц  
Материалы: пластик, металл, керамика  
Емкость кружки: 150 мл  
Количество порций: 1 шт  
Размеры без упаковки: 11,9 x 9,8 x 18,6 см  
Вес брутто: 800 грамм ± 3%  
Комплектность: кофеварка, кружка, инструкция

molteni

Сделано в Китае 